


VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

6. GRILLES

GRILLES SUR L'ASPIRATION

Emploi : Elles ont pour fonction d'empêcher la pénétration de corps étrangers dans le ventilateur.

Attention: pour calculer les pertes de l'installation, additionner les pertes dues aux grilles.

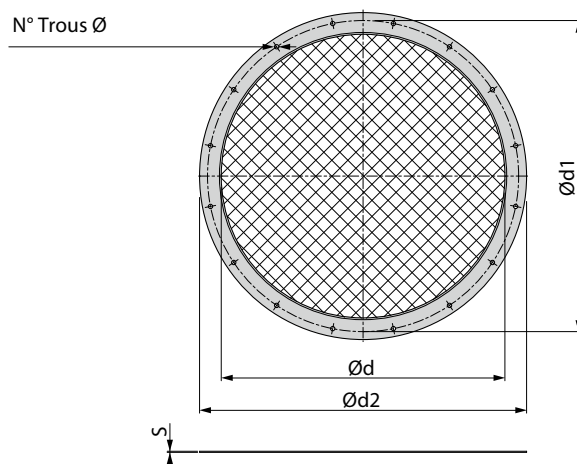

d x n° trous	CODE	d1	d2	ø	S
130x4	RET A 0150 0160	Fente 150-162	174	7	1.5
145x8	RET A 0178 0188	Fente 176-190	202	7	1.5
165x8	RET A 0200 0212	Fente 198-214	226	7	2
185x8	RET A 0219	219	245	8	2
205x8	RET A 0241	241	265	8	2
228x8	RET A 0265	265	288	8	2
255x8	RET A 0292	292	325	10	2
285x8	RET A 0332	332	365	10	2
315x8	RET A 0366	366	400	10	2
355x8	RET A 0405	405	440	11	2
400x8 ou 400x12	RET A 0448	448	485	11	2
455x8 ou 455x12	RET A 0497	497	535	11	2
500x8 ou 500x12	RET A 0551	551	585	10	3
560x12 ou 560x16	RET A 0629	629	665	10	3
635x12 ou 635x16	RET A 0698	698	735	12	3
710x16	RET A 0775	775	815	12	3
800x16	RET A 0861	861	905	12	3
900x16	RET A 0958	958	1005	13	3
1007x16 ou 1007x24	RET A 1067	1067	1107	12	3
1130x24	RET A 1200	1200	1250	14	4
1250x24	RET A 1337	1337	1380	15	4
1420x32	RET A 1491	1491	1540	15	4
1610x32	RET A 1663	1663	1730	17	4
1810X32	RET A 1810	1856	1930	18	6
2010X32	RET A 2010	2073	2130	18	6